Monteringsanvisning

# Clamp ceiling

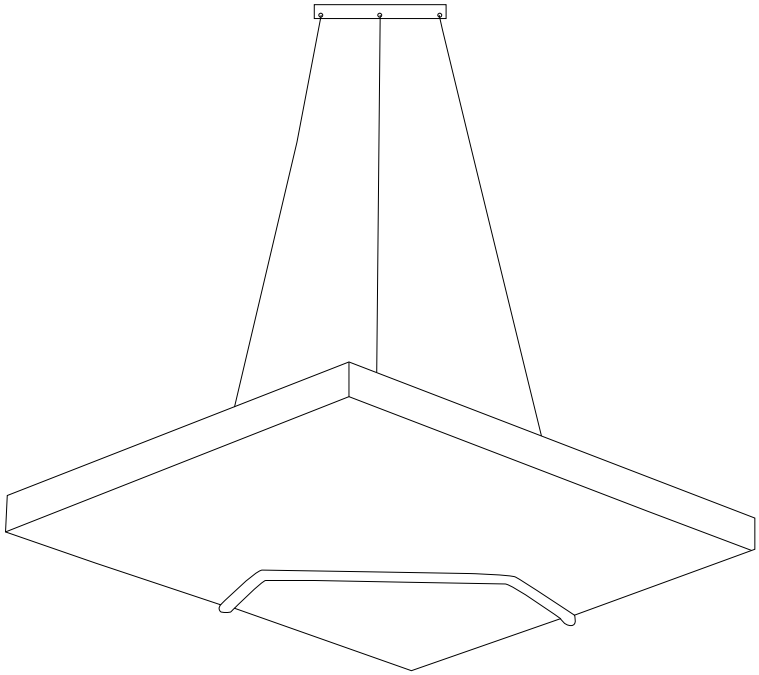

DECIBEL
by JOHANSON

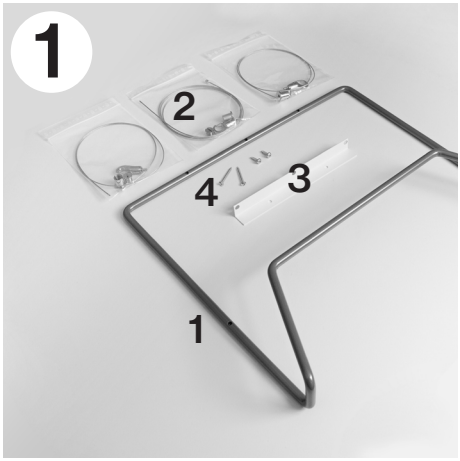


Absorbenten levereras med följande monteringsdetaljer:

1. Konsol
2. Vajer med justerbart vajerlås 3 st
3. Takfäste
4. Monteringsskruvar 4 st

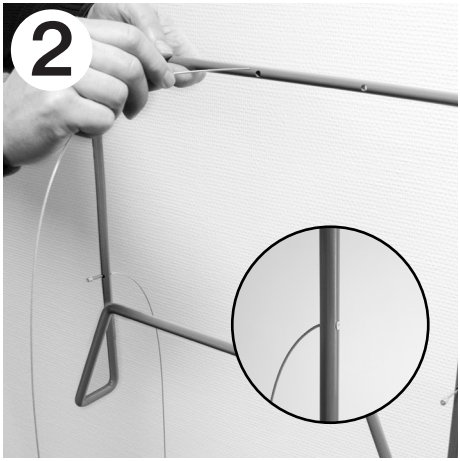


Montera vajrarna så att ändstoppen går hela vägen in i försänkningen på konsolen.

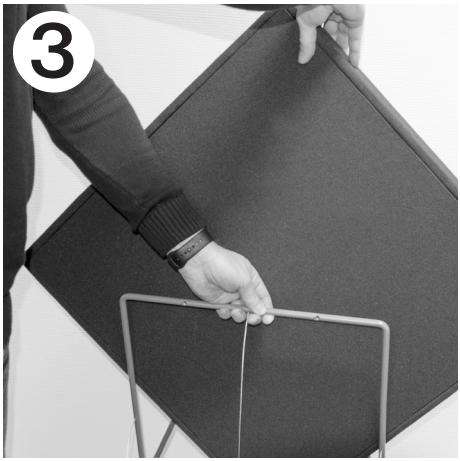


För ner absorbenten i konsolen med baksidan mot vajrarna.

Justera absorbenten så att den sitter centrerat i konsolen.

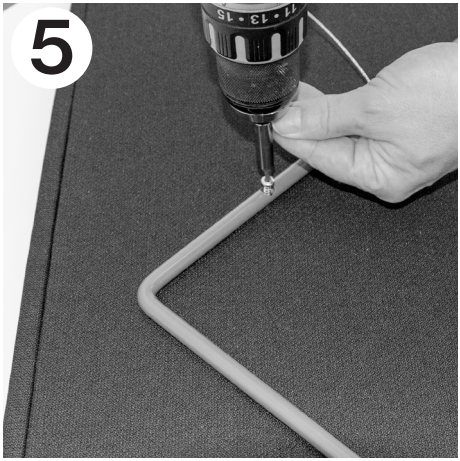


Fäst konsolen på absorbenten med de två mindre träskruvarna som medföljer.

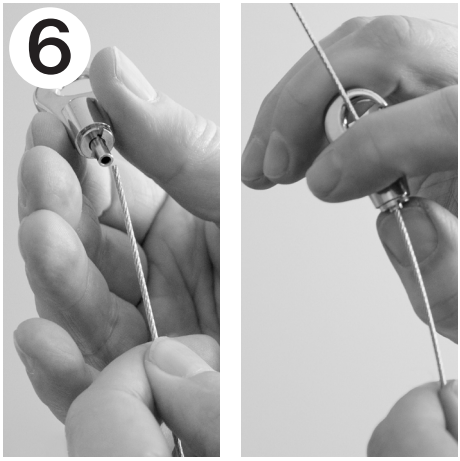


Applicera de justerbara vajerlåsen på de tre vajrarna. Du frikopplar vajern genom att pressa in änden på låset.
Detta gör injusteringen enkel.

Montera takfästet med de medföljande träskruvarna.
(Annan infästning kan krävas för bärighet i poröst material).

Håll upp absorbenten och kroka fast den vid takfästet som bilden visar.

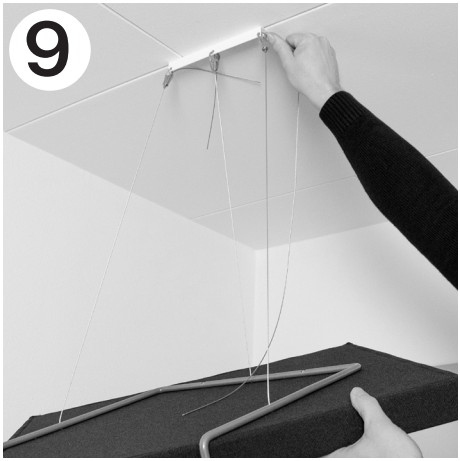


Justera in längd och lutning
med vajerlåsen i krokarna.

Avlägsna överflödig vajer efter
avslutad injustering

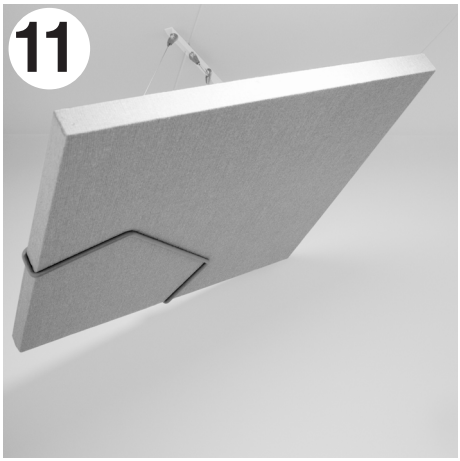


Färdigmonterad

Färdigmonterad